

# <安城市防災ラジオ> 簡易マニュアル

令和7年7月作成版

## 【訓練放送について】

### (1) 定期訓練放送

日時：毎月1日（1月は最初の平日）の午後4時頃

### (2) 全国瞬時警報システム（Jアラート）の試験放送

日時：市公式ウェブサイトや広報に掲載（年6回程度実施）

※日程変更などの情報は市公式ウェブサイトまたは広報でお知らせします。

市公式ウェブサイト




●はじめに：常時電源が付いた状態になるため、アダプターを挿さないと2、3日程度しか乾電池が持ちません。

※必ず乾電池とアダプターを併用してください。


※乾電池は定期的に入れ替えてください。

## 1. 使用前の準備


1 ご使用に際し、以下の3点をご準備ください。

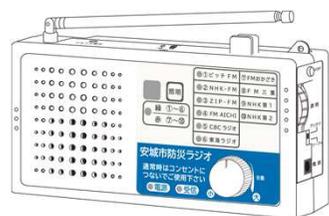

防災ラジオ(本体)

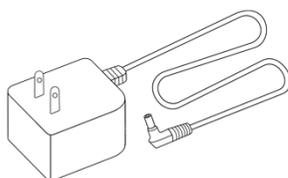


専用AC/DC  
アダプター

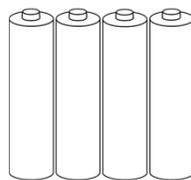


単三アルカリ  
乾電池 (4本)


2 本体裏面のカバーを、ツメを押しながら手前に引いて開けます。電池ホルダーに古い乾電池があれば取り外してください。

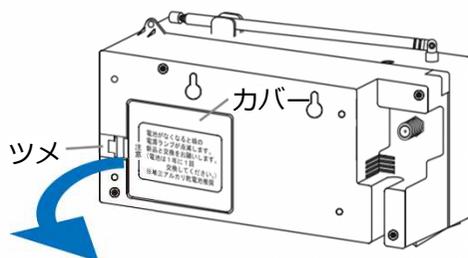


3 単三アルカリ乾電池を4本、プラス極(+)とマイナス極(-)の向きに注意して入れてください。

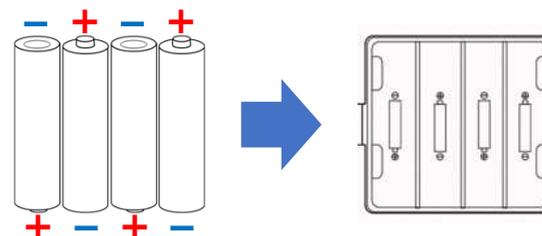

4 ツメを押してカバーをしっかりと閉めてください。

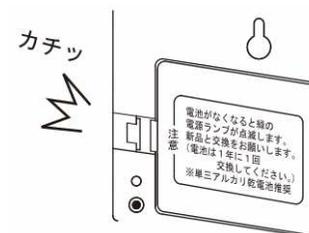

5 アダプターのDCプラグをラジオに、ACプラグをコンセントに、しっかりと挿し込んでください。

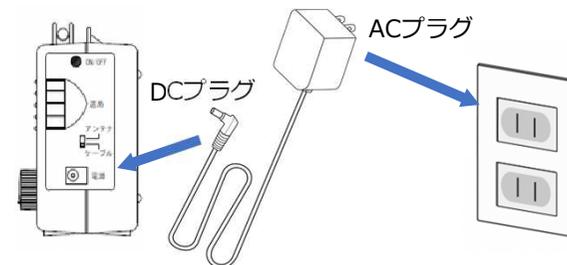

# 2. 操作手順


照明ボタンを押すと、隣の照明ランプが点灯します。

1 ON/OFFボタンを押してラジオ音声の有無を切り替えます。『OFF』の時は無音ですが、待機状態になっており、緊急放送を受信したときは自動的に音声が流れます。

2 選局ダイヤルを回して聞きたい放送局を選びます。

このスイッチは『アンテナ』のまま使用してください。

3 音量調整つまみで音の大きさを調整します。なお、緊急放送は訓練を含めて自動的に大音量で流れます。

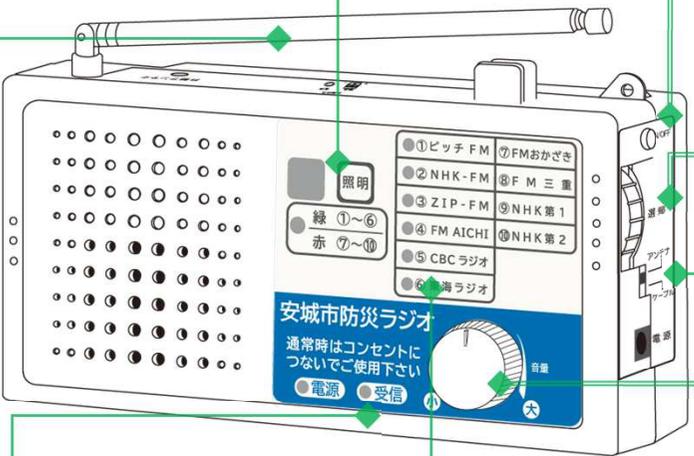

アンテナをできるだけ伸ばし、受信感度が良くなる方向を探して角度を調整してください。

### 電源ランプについて




緑色に点灯しているのが正常です。ランプが点滅している時は、乾電池やアダプターを確認してください。なお、アダプターから電気が供給されなくなると照明ランプが5分間点灯します。

### 受信ランプについて



赤色に点灯しているのが正常です。ランプが点滅している時は、ラジオの設置場所やアンテナの調整を行ってください。

### 選局ランプについて

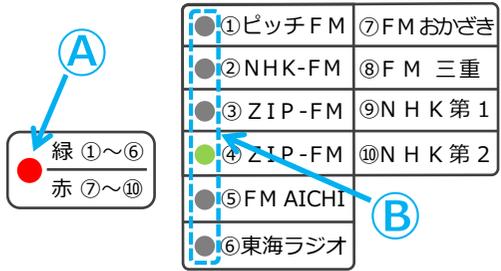

1. ①消灯●かつ②消灯●  
ラジオの音声が流れない待機状態です。
2. ①緑色点灯●かつ②緑色点灯●  
点灯している②と同じ欄に記載されている①～⑥を選局しています。
3. ①赤色点灯●かつ②緑色点灯●  
点灯している②の右隣の欄に記載されている⑦～⑩を選局しています。

### 【お願い】

ピッチFMの放送波を使用して緊急時に自動起動を行います。受信感度が悪いと自動起動できない場合があるため、家電製品、厚い壁など遮へい物を避け、アンテナを調整して、ピッチFMの音声が正常に流れるように設置してください。

お問い合わせ	担当部署：安城市市民生活部危機管理課
	電話番号：0566-71-2220（直通）
	受付時間：8：30～17：15
	閉庁日：土、日、祝日、12月29日～1月3日