

<安城市防災ラジオ> 簡易マニュアル

令和7年10月修正版

【訓練放送について】

(1) 定期訓練放送

日時：毎月1日（1月は最初の平日）の午後4時頃

(2) 全国瞬時警報システム（Jアラート）の試験放送

日時：市公式ウェブサイトや広報に掲載（年6回程度実施）

※日程変更などの情報は市公式ウェブサイトまたは広報でお知らせします。

市公式ウェブサイト



●はじめに

こちらは、現在販売中のモデルと形状が異なりますが、緊急放送等の受信は同様に可能です。

また、常時電源が付いた状態になるため、アダプターを挿さないと2、3日程度しか乾電池が持ちません。

※必ず乾電池とアダプターを併用してください。


※乾電池は定期的に入れ替えてください。

1. 使用前の準備


- 1 ご使用に際し、以下の3点をご準備ください。



防災ラジオ(本体)

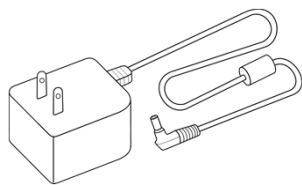

専用AC/DC
アダプター

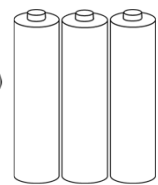


単三アルカリ
乾電池（3本）


- 2 本体裏面のカバーを外し、電池ホルダーに古い乾電池があれば取り外してください。




- 3 単三アルカリ乾電池を3本、プラス極(+)とマイナス極(-)の向きに気をつけて入れてください。

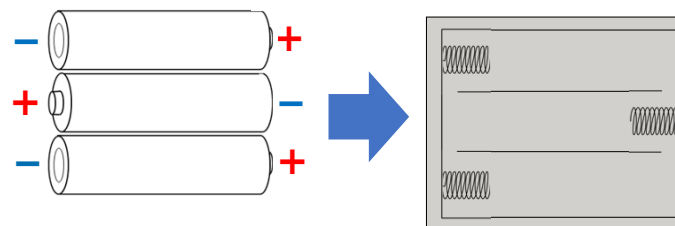

- 4 カバーを押し上げてしっかりと閉めてください。

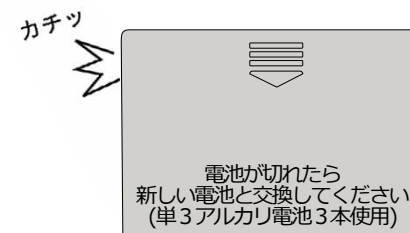


- 5 アダプターのDCプラグをラジオに、ACプラグをコンセントに、しっかりと挿し込んでください。

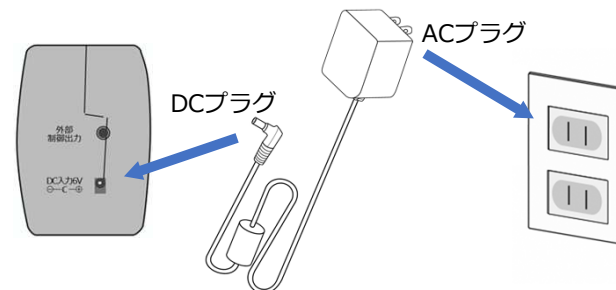

2. 操作手順

アンテナをできるだけ伸ばし、受信感度が良くなる方向を探して角度を調整してください。

- 1 選局ボタンを押し放送局を切り替えます。赤色に点灯する選局ランプで放送局確認することができます。

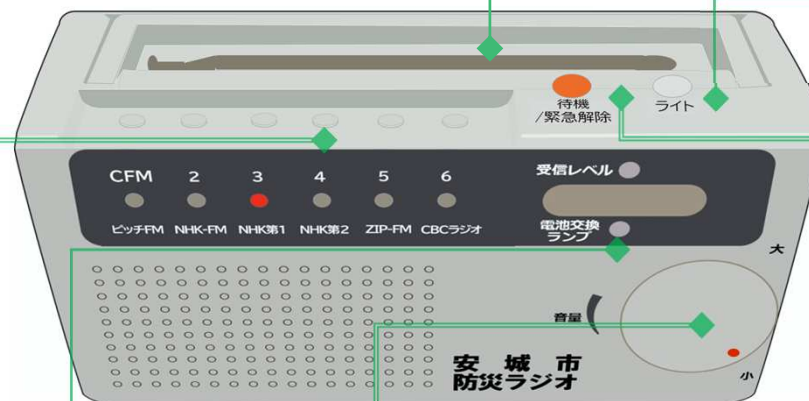

ライトボタンを押すと受信レベルランプの下に照明ランプが点灯します。

受信レベルランプについて

受信レベル ●

受信レベル ●

緑色に点灯しているのが正常です。ランプが点滅している時は、位置やアンテナの調整を行ってください。

電池交換ランプについて

電池交換
ランプ ●

電池交換
ランプ ●

消灯しているのが正常です。ランプが赤色に点滅している時は、乾電池の入れ方を確認してください。

- 2 音量調整つまみで音の大きさを調整します。
なお、全国瞬時警報システム（Jアラート）を使用した緊急放送は、訓練を含めて自動的に大音量で流れます。

（ただし、Jアラートを使用しない緊急放送や訓練放送は、つまみで調節した音量で流れます。）

- 3 待機/緊急解除ボタンを押して待機状態にしてください。待機状態では音は出ませんが、緊急放送が受信された場合のみ自動的に音声流れます。

（また、防災ラジオが緊急放送を受信したときは、選局ランプが順次点滅します。緊急放送を途中で止めたい場合は待機/緊急解除ボタンを押して待機状態に戻してください。）

【お願い】

ピッチFMの放送波を使用して緊急時に自動起動します。受信感度が悪いと自動起動できない場合があるため、家電製品、厚い壁などの遮へい物を避け、アンテナを調整して、ピッチFMの音声が正常に流れるように設置してください。

お問い合わせ

担当部署：安城市市民生活部危機管理課

電話番号：0566-71-2220（直通）

受付時間：8：30～17：15

閉庁日：土、日、祝日、12月29日～1月3日