



# <安城市防災ラジオ> 簡易マニュアル

## 【訓練放送について】

(1) 定期訓練放送

日時：毎月1日（1月は最初の平日）の午後4時頃


(2) 全国瞬時警報システム（Jアラート）の試験放送

日時：市公式ウェブサイトや広報に掲載（年6回程度実施）

※日程変更などの情報は市公式ウェブサイトまたは広報でお知らせします。


●はじめに：常時電源が付いた状態になるため、アダプターを挿さないと2、3日程度しか乾電池が持ちません。  
※必ず乾電池とアダプターを併用してください。  
※乾電池は定期的に入れ替えてください。

3 単三アルカリ乾電池を4本、プラス極(+)とマイナス極(-)の向きに気をつけて入れてください。

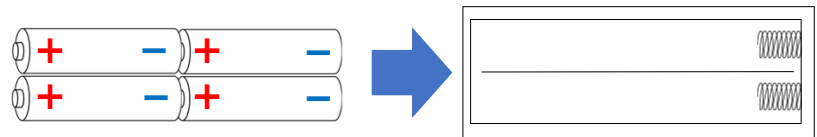


## 1. 使用前の準備


1 ご使用に際し、以下の3点をご準備ください。

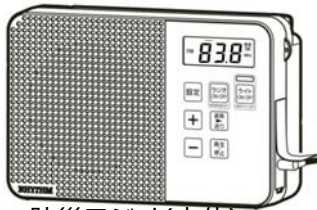

防災ラジオ(本体)

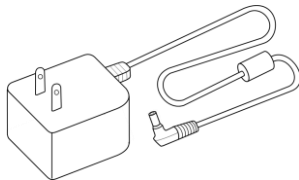


専用AC/DC  
アダプター

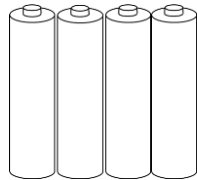


単三アルカリ  
乾電池（4本）


2 本体裏面のカバーを外し、電池ホルダーに古い乾電池があれば取り外してください。

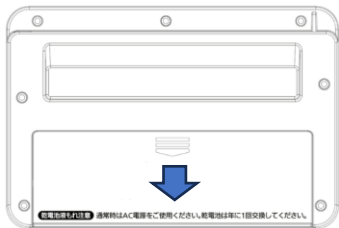

4 カバーを押し上げてしっかりと閉めてください。

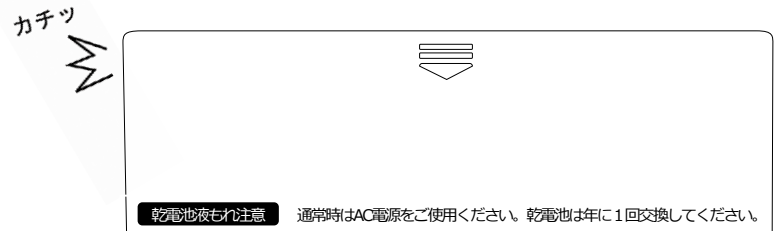

5 アダプターのDCプラグをラジオに、ACプラグをコンセントに、しっかりと挿し込んでください。

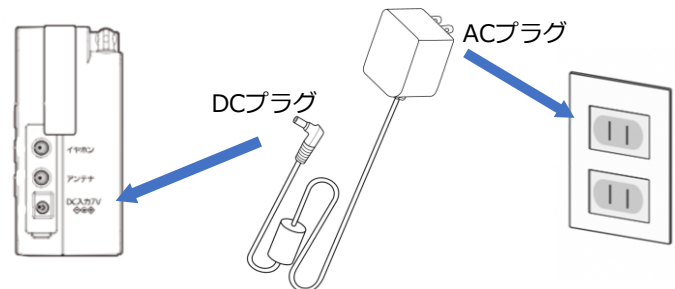

## 2. 操作手順


アンテナをできるだけ伸ばし、受信感度が良くなる方向を探して角度を調整してください。

1 ラジオON・OFFボタンを押し、選局ボタンから聞きたい放送局を選びます。

緊急放送の受信準備



※受信感度は液晶部右上の「受信OK」マークで確認できます。  
感度良好→「受信OK」マーク点灯  
感度不良→「受信OK」マーク点滅

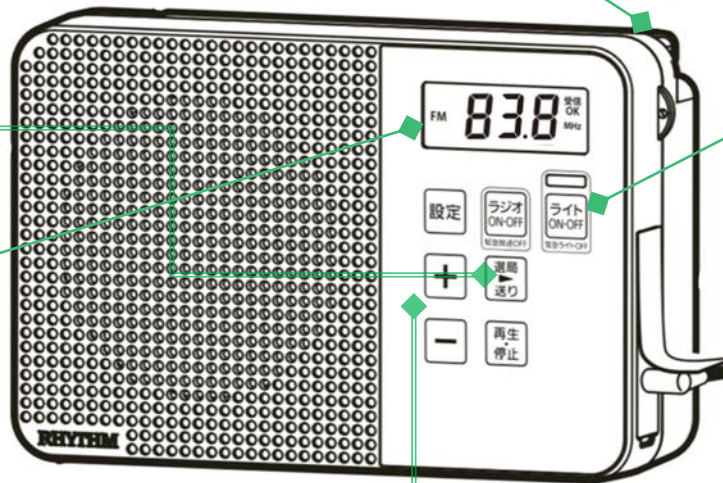

「ライトON・OFFボタン」を押すとボタンの上のLEDライトが点灯します。

時計の設定について



- ① 時計の状態ですべて「設定」ボタンを2秒以上長押しします。
  - ② 「時」が点滅⇒「+」「-」で「時」を合わせる⇒「設定」ボタンを押して確定。
  - ③ 「分」が点滅⇒「+」「-」で「分」を合わせる⇒「設定」ボタンを押して確定。
- ※設定後に電力の供給がなくなると、時計の設定はリセットされます。

【お願い】

ピッチFMの放送波を使用して緊急時に自動起動します。受信感度が悪いと自動起動できない場合がありますため、家電製品、厚い壁などの遮へい物を避け、アンテナを調整して、ピッチFMの音声が正常に流れるように設置してください。

2 ラジオの音量は「+」「-」で調節してください。なお、緊急放送は、訓練を含めて自動的に大音量で流れます。

3 ピッチFMが受信できたら「ラジオON・OFF」ボタンを押し、待機状態にします。無音状態になりますが、緊急割込放送を受信した場合は自動起動します。これで、防災ラジオの設置は完了です。待機状態では音は出ませんが、緊急放送が受信された場合のみ自動的に音声流れます。

お問い合わせ

担当部署：安城市市民生活部危機管理課  
電話番号：0566-71-2220（直通）  
閉庁日：土、日、祝日、12月29日～1月3日